



型号: Insurice PF Single-i500²-plus
Insurice PF Single-i2000²-plus

用户手册

使用本产品前，
请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦纯净水器！

滨特尔爱惠浦，将为您提供舒适、安全、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方式使用设备。否则，对于因未按照手册规定安装、使用主机而造成设备损坏或人员伤亡等事故，本公司恕不承担任何经济 and 法律责任。

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题，造成性能的降低或财物的损失均不在爱惠浦有限公司及其分支机构的范围内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- 如有任何疑问，请致电爱惠浦服务热线：400-822-6671。
- 

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标

一、注意事项

- 1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
- 2. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
- 3. 换滤芯。按说明书要求定期更换滤芯。
- 4. 滤芯使用期限。

序号	部件描述	使用期限	备注
1	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际使用状况和当地自来水水质而变化。
2	爱惠浦牌一体式复合滤芯	6-12个月	

二、装箱清单及部分部件保养周期

序号	部件	单位	数量	建议保养周期
1	饮水用接头组件	套	1	5年
2	爱惠浦牌一体式复合滤芯	个	1	
3	聚丙烯滤芯壳	套	1	5年
4	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	个	1	
5	O型圈	个	1	2年
6		个	1	/
7	管子	根	若干	2年
8	转接件	个	若干	2年

三、技术参数

该产品以市政自来水为原水,经爱惠浦产反渗透净水器处理后,出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—般水质处理器》(2001)的要求。

洪武元年，第一个皇帝迁都南京。

温度: 40°C

爱惠浦牌Insurice PF Single-i2000 -plus型净水器


部件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯滤壳	壳体：聚丙烯 盖子：聚丙烯	φ120mm×297mm	1套
聚丙烯滤芯	聚丙烯	孔径：1μm 尺寸：φ58×252mm	1个
一体式复合滤芯	内覆聚丙烯金属外壳、硅酸盐、载银粉末活性炭、微滤膜组件	精度：0.5μm 尺寸：φ 80mm×525mm	1个
饮水用接头组件	尼龙+玻璃纤维	直径： 9.525mm (3/8")	1套

四、产品的安装及使用方法


安装：需专业人员安装。

使用办法：首次使用：应先用自来水冲洗，将水冲至清澈为止（约10分钟左右）。停用2天以上，应使用纯净水冲洗（约20分钟左右）。

结构示意图（仅供参考）

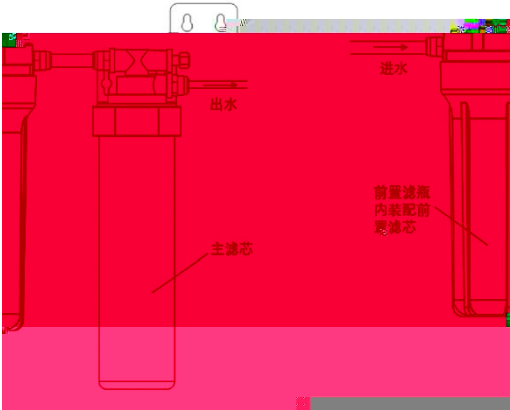

Insurice PF Single-i500 -plus



*图三仅表示示意图，具体尺寸以实物为准。

安装指南

1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

Insurice PF Single-i500 -plus- 10kg

Insurice PF Single-i -plus- 12kg

2) 安装位置需满足以下条件：

- 安装位置需预留20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
- 安装位置需保持干燥、通风，且不可颠倒。

3) 安装工具：扳手、切刀、扳手、尖嘴钳、螺丝刀、生料带

4)



注意

安装步骤

- 1) 根据滤头安装架上的安装孔大小和孔距，在承重墙上标记并钻孔，把滤头牢固安装在承重墙上
- 2) 将系统的出水口连接至用水终端设备上。所有使用的管道连接件、涂料、生料带须可靠，确保不漏水。连接管道时须使用扳手拧紧所有连接件，以避免系统部件上的应力造成松脱漏水。
- 3) 关闭安装在前置滤头进水口外的系统进水阀，将进水口连接至进水设备。
- 4) O型圈得到足够润滑。如需要，须在O上涂抹食品级硅润滑剂。将前置滤瓶的密封垫圈对准前置滤头密封垫圈中央的小柱必须卡进滤芯中部孔洞。然后用手将滤瓶拧入滤头中，再使用专用扳手将滤瓶旋紧固定于滤头上。
- 5) 按照滤芯标签说明或根据滤芯重量图选用，将前置滤芯装入前置滤头中。
- 6) 打开过滤系统进水阀，并检查是否有漏水。
- 7) 以最大流量的方法按要求清洗活性炭滤芯，并将活性炭滤芯装入前置滤头中。

► 前置滤芯更换步骤：

- 1) 关闭总水设备进水阀门。
- 2) 拧开前置滤瓶上的红色排气阀，将前置滤瓶上的前置滤芯取出，并放入清水中冲洗干净，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
- 4) 将O型圈放入滤瓶凹槽内，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤芯放入滤瓶内，并顺时针方向旋紧滤瓶。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

► 爱惠浦牌主滤芯更换步骤：

- 1) 关闭总水设备进水阀门。
 - 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
 - 3) 握住滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
 - 4) 握住滤头，根据爱惠浦牌主滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌主滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
 - 5) 按步骤更换其他其他滤芯。
 - 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
 - 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。
-

滤芯故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用...
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、滤芯损坏	更换滤芯

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应妥善保管购机发票和产品保修卡，作为售后服务依据。如无法出示保修卡 and 有效购买发票的，本公司将不予提供相应服务。
 2. 爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维修、维修服务。
 3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品故障，经用户报修，
经销商或服务商将收取相应的维修费用。如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
 4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
 - 非本公司授权的专业人员安装；
 - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的。
-

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

真诚的感谢！

非常感谢您选择和使用爱惠浦净水器！

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.aipartsirwater.cn 注册成为会员并登记您的相关信息，以便我们为您提供更好的售后服务。

生产商: 苏州源特尔水处理有限公司

生产地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇391号

邮政编码: